


# いろいろな放送の楽しみ方

## ●地上アナログ放送

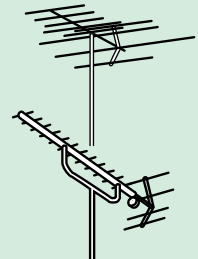


### ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。



画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書](#) テレビ編45ページ

## ●地上デジタル放送

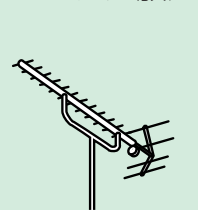


### ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



## ●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

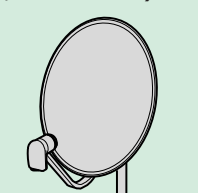


### 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は



[取扱説明書](#) テレビ編46ページ

### データ放送

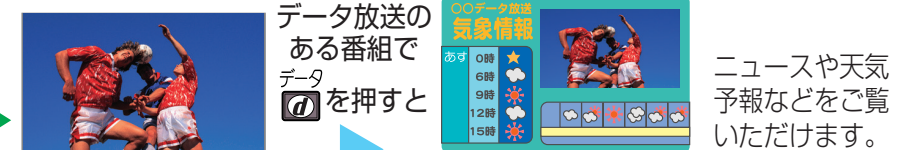

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。  
※「11」チャンネルは従来のアナログBS放送の「11」チャンネルではありません。

[取扱説明書](#) テレビ編26ページ

## ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

## 松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 便利な録画予約について

(VIERA Linkや Irシステムを使った録画予約)

## VIERA Link や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

### タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。  
(VIERA Link・Irシステム共に可能)


### 連動予約

(デジタル放送のみ)  
番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。  
本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。  
(Irシステムのみ可能)

## VIERA Linkとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってVIERA Linkに対応している当社製DVDレコーダーに録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「VIERA Link設定」をする

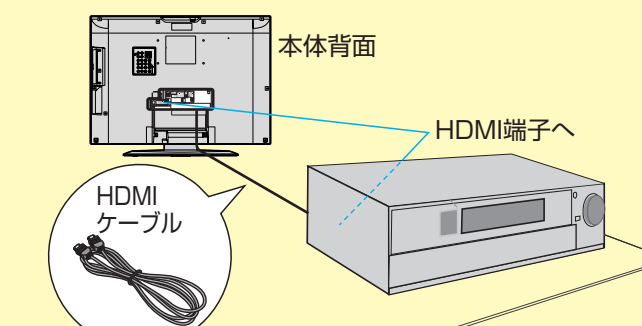


[取扱説明書](#) テレビ編112ページ

## Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

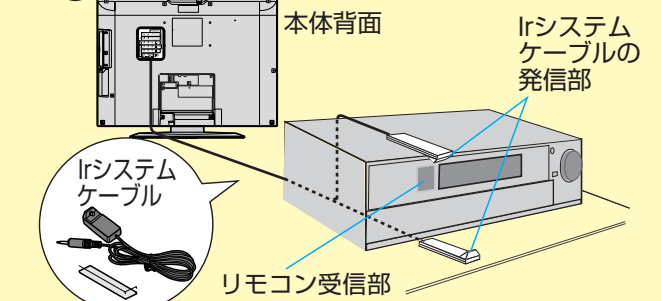

[取扱説明書](#) テレビ編102～105ページ

## お使いいただける機器 (2006年7月現在)

| 予約方式   | VIERA Link                              |                              | Irシステム                                       |                    |                |                  |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
|        | 当社製<br>2006年以降の<br>HDMI端子付き<br>DVDレコーダー | 他社製の<br>HDMI端子付き<br>DVDレコーダー | 当社製<br>1995年以降の<br>ビデオデッキ<br>または<br>DVDレコーダー | 左記以前の<br>当社製ビデオデッキ | 他社製の<br>ビデオデッキ | 他社製の<br>DVDレコーダー |
| タイマー予約 | ○                                       | ×                            | ○※1  | ×                  | ×              | ×                |
| 連動予約   | ×                                       | ×                            | ○  | ○                  | ○※2            | ○※3              |


- ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™)に対応した当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。  
※すべての操作ができるものではありません。

- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書](#) テレビ編32ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。  
テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

[取扱説明書](#) テレビ編102ページ


## タイマー予約を設定すると・・・

### VIERA Link(ビエラ リンク) の場合

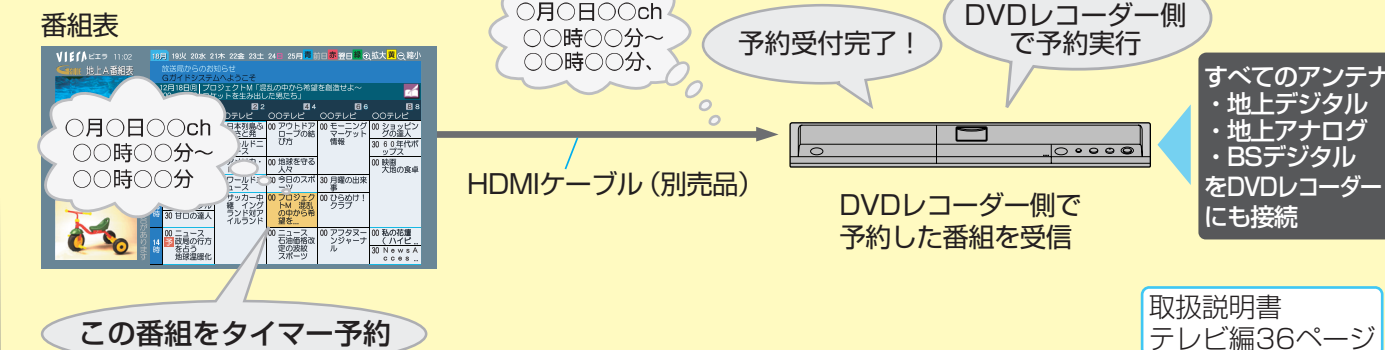

[取扱説明書](#) テレビ編36ページ

### Irシステム の場合

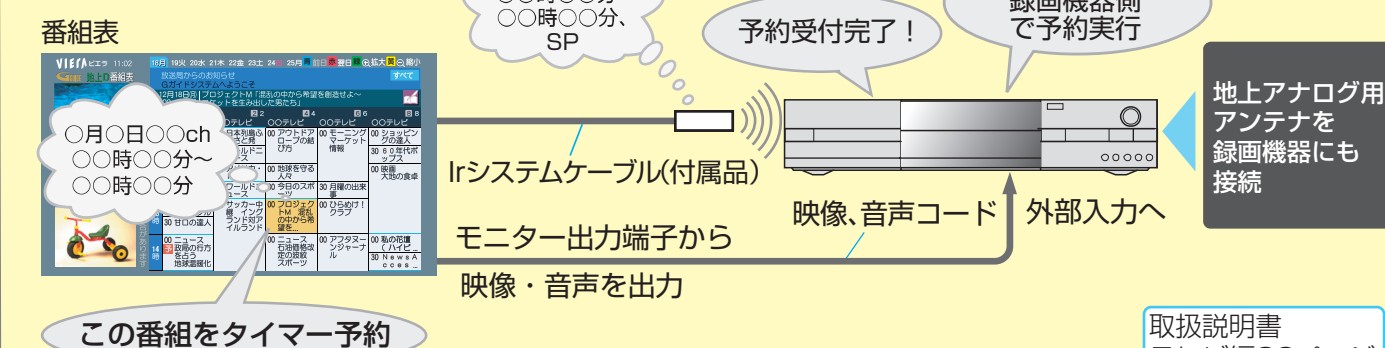


[取扱説明書](#) テレビ編36ページ

## 連動予約を設定すると・・・

### Irシステム の場合


※VIERA Linkの場合  
連動予約は使えません

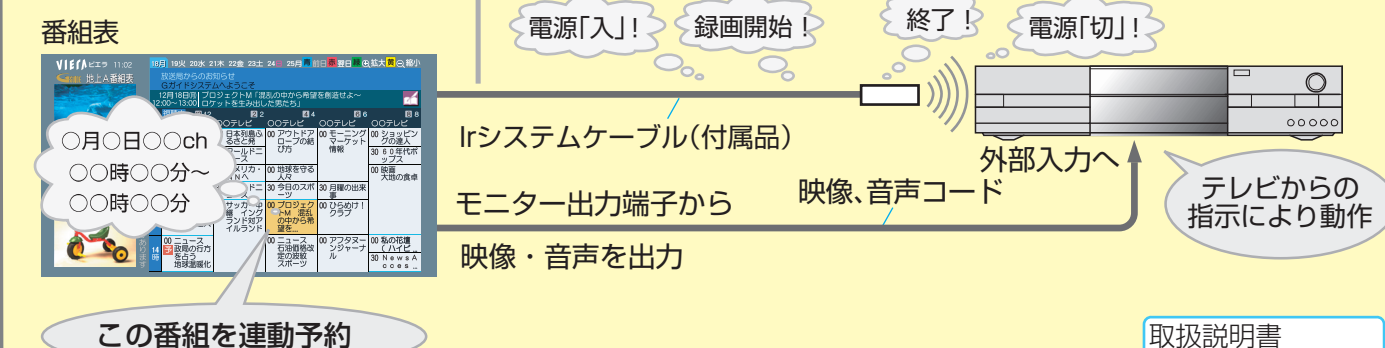

[取扱説明書](#) テレビ編36ページ

# テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

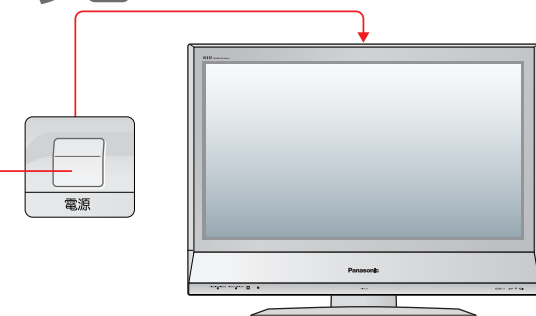

## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編70～117ページの接続・設定をおこなってください。



(付属品)

## まず、電源を入れる

## 見たい番組を選ぶときは

### 1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

### 2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(スカパー! 110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

## 困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

1つ前の画面に戻る

- ガイドを押す  
●電子説明書が本体の画面で見られます



# Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX65 (32V型)  
TH-26LX65 (26V型)

# かんたんガイド

## もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- SDメモリーカードを使う
- Tナビを楽しむ
- VIERA Linkを使う
- 電子説明書を使う
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、32V型(TH-32LX65)と26V型(TH-26LX65)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。  
詳細は「テレビ編」「Tnavi編」をご覧ください。





番組表を上手に利用しよう

# 番組表から録画予約する

## 準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？  
●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編71～73ページ
- 録画機器の接続はできていますか？  
●録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編100～115ページ

1 電源を入れる

2 番組表を押す

3 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。

- 地上アナログ放送 (地上A)
- 地上デジタル放送 (地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (スカパー！110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります



## 番組表からかんたん予約する

### 4 番組を選び、決定を押す

番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編71～73ページ

●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編132ページ

●録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編100～115ページ

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

選択中の番組

選択中の番組の紹介


予約マーク

見るだけ予約

録画予約


予約マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、VIERA Linkでの予約時には表示されません。

### 5 録画予約を選び、決定を押す

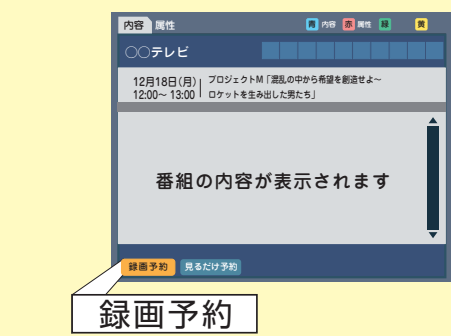

録画予約

### 6 予約するを選び、決定を押す

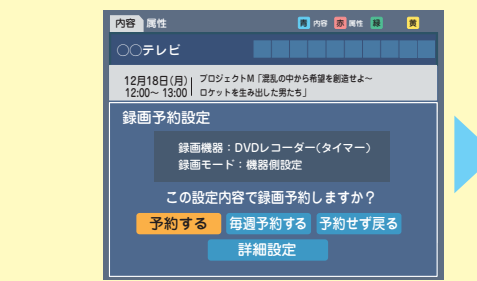


予約完了

取扱説明書  
テレビ編36ページ


## 毎週同じ番組を予約するには

左の⑥の手順で  
毎週予約するを選び  
決定を押す

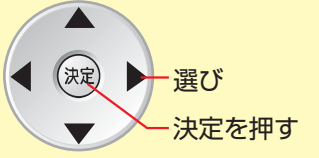

毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選びます。  
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

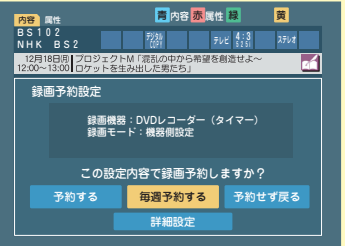


取扱説明書  
テレビ編36ページ

## 設定変更したいときは

左の⑥の手順で  
詳細設定を選び  
決定を押す



- 機器に応じて設定する

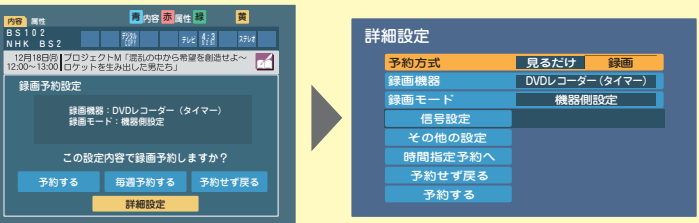

取扱説明書  
テレビ編36～41ページ

## その他の録画予約

- IrシステムやVIERA Linkが使えない機器で録画する  
取扱説明書  
テレビ編34ページ

予約操作は  
予約番組が始まる  
3分前までに終了  
してください

予約設定中は  
テレビの電源は  
リモコンで  
切ってください

## ■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る  
番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書  
テレビ編28ページ

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約  
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。  
(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書  
テレビ編28ページ

## ■録画機器側では

- 予約設定前にテープやディスクを入れてください。

## タイマー予約の場合は…

- 予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

## 連動予約の場合は…

- 予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

- ①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。
- ②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。  
(電源を切っていないと録画できません)

エスディー

# SDメモリーカードを使う

## ■写真を見る

リモコンの で表示方法選択画面へ



例：マルチ表示

取扱説明書  
テレビ編58ページ

## SDカードの写真画像



例：デジタルカメラの画像

ディー

# Tナビを楽しむ


## ■Tナビ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながり、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

Tnavi  
リモコンの でTナビへ

ご利用のためには、  
ADSLなどのブロードバンド  
環境が必要です。

取扱説明書  
Tnavi編

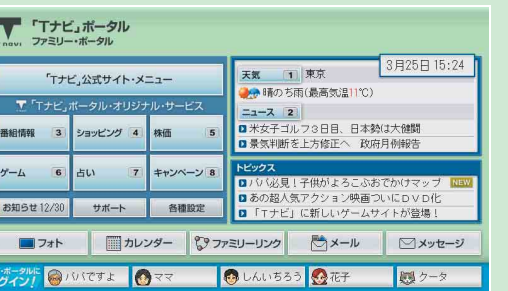



(画面イメージ例)

ビエラ リンク

# VIERA Linkを使う

## ■VIERA Link(ビエラ リンク)とは…

- 本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。

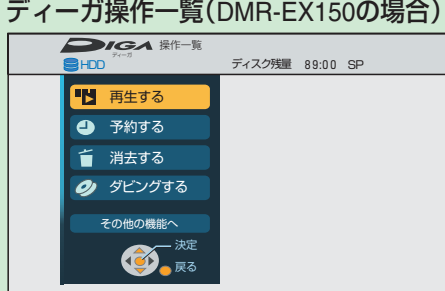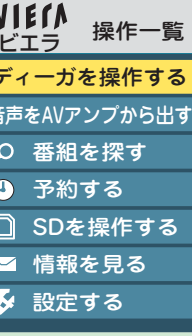

(画面イメージ)

## ■VIERA Linkの簡単操作とは…

- 本機のリモコン1つでディーガを操作  
・簡単再生(画面をディーガに切り換え、再生します)  
・ディーガのメニュー操作など  
・今見ている番組を簡単録画  
・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でディーガやAVアンプの電源も「切」
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- AVアンプのリモコンで簡単シアター再生  
(ワンタッチでディーガの映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

ご利用のためには、  
VIERA Link(HDAVI Control™)に対応した  
当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。  
※すべての操作ができるものではありません。

取扱説明書  
テレビ編62・112ページ

# 電子説明書を使う

## ■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 電子説明書では、本機の基本的な操作方法が見られます。  
更に詳しく知りたいときは紙の説明書をご覧ください。

## テレビ放送を見ているとき…

リモコンの ? で電子説明書画面へ

取扱説明書  
テレビ編12ページ

